

使用前必设置参数

1. 设置主机属性



2. 设置分机房号




- » 输入栋号,与本单元门口一致
- » 输入单元号,与本单元门口一致
- » 输入房号,有效值为0101-6331,即楼层最高为63层,每层分机31台
- » 输入编号,有效值为1-4,即同一房号可同时接4台室内机

栋:	单元:	房号:	编号:
1	1	101	1

使用操作

2. 主机接口

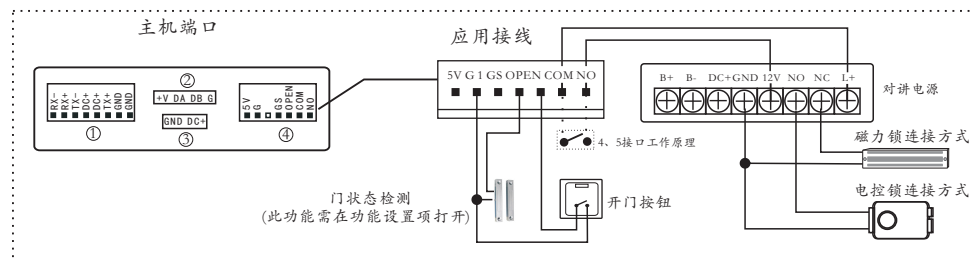

注意:
独立接电源和网口供电不可同时接入电源,只可采用一种方式。

编号	接口定义	说明					
①	网络接口	水晶头按标准568B线序制作,支持非标POE供电45+、78-;(注:当采用编号3接口供电时,不可同时采用POE供电方式)					
②	电梯联动接口	V+	电压输出(同等主机供电电压)	DA	485+数据通信		
		G	电源负极	DB	485-数据通信		
③	电源输入接口	VCC	输入电压DC18-24V	(注:当采用网口供电时,此接口有同等电压输出,不可再另接电源)			
		GND	电源负极				
④	扩展接口	5V	输出电压5V20mA	GS	门状态检测接口	COM	继电器公共端
		G	电源负极	OPEN	开门按钮接口	NO	继电器常开端
		1	扩展通信接口				


2.1 门口机

- » 呼叫住户分机:按4位分机号呼通后,等待分机接听通话开锁, (如呼叫101住户,即在主机上输入0101)
 - » 呼叫管理机:主机上输入0000或直接按呼叫键 ;
 - » 开锁方式:
 - 1) 刷卡开锁,将已注册的卡直接靠近主机刷卡区;
 - 2) 开门按钮;
 - 3) 公共密码开锁“# + 公共密码 + #”,按#键1秒后,按屏幕提示输入6位密码;
 - 4) 用户密码开锁“# + 房号 + # + 用户密码 + #”,按*#按屏幕提示输入4位房号再输入6位用户密码;
- 提示: 密码开锁功能系统默认为关闭模式,需开启请阅读功能设置说明

2.2 围墙机

» 呼叫住户分机: 按“4位楼栋号+4位房号号”呼通后,等待分机接听通话开锁;
(如呼叫1栋1单元101住户, 即在主机上输入0101 0101)

» 呼叫别墅分机: 输入3位栋号, 等待接听;
(如呼叫1栋别墅, 即在主机上输入001)

» 呼叫管理机:主机上输入0000或直接按呼叫键;

» 开锁方式:

1) 刷卡开锁,将已注册的卡直接靠近主机刷卡区;

2) 开门按钮;

3) 公共密码开锁“# + 公共密码 + #”,按#键1秒后,
按屏幕提示输入6位密码;

4) 用户密码开锁“# + 栋号房号 + # + 用户密码 + #”,
按*#按屏幕提示输入4位栋号和4位房号再输入6位用户密码;

提示: 密码开锁功能系统默认为关闭模式, 需开启请阅读功能设置说明

3. 门口机功能设置

3.1 系统设置

■ 在主机上按#*,输入工程密码, 原始密码为112233,按2或“^V”键选中系统
按#确定进入设置界面:

1) 时间设置,按*键清除当前数字输入新的数字, 按#键切换下一项或“^V”键切换,
当切换到秒选项时按 #键保存当前修改的时间, 保存成功后同一网络的门口机
室内机也会同步更新时间。

2) 音量设置,按#键更改当前音量大小, 按“^V”键切换选项,按*键返回即可保存
当前修改值。

» 回铃音量: 设置主机通分机时,主机响铃音的大小;

» 通话音量: 设置通话对讲时主机的声音大小;

» 门状态报警音开关: 设置门超时未关主机是否 发出警报声,即当关闭时,门超时
未关管理机正常接收到门超时未关信号,只是主机不发出警报声;

3) 语言设置,支持中英文界面选择。

4) 密码设置,打开和关闭密码开锁功能, 修改公共开锁密码;

5) 开锁设置,设置开锁时间,有效范围1-99秒

6) 门禁卡管理: 注册卡当没有输入有效期时, 默认为长期有效, 可选择1-12个月
使用期限, 可刷卡和输入卡号注册,最多可存2万张卡;

» 注册用户卡:可直接输入10卡号或直接刷卡;

» 查看:已注册成功的用户卡信息,按“^V”键翻页查看;

» 删除用户卡:可直接输入10卡号或直接刷卡;

» 清空用户卡:将已注册的卡片全部清空,清空后将无法恢复,请谨慎操作;

» 拷贝数据:用户卡注册后,可向本单元内的其它主机、单元门禁机、独立门禁机、
围墙机把卡片信息拷贝, 无需每台主机独立注册卡片, 当设为围堵机时, 只可
向独立门禁机与其它围堵机拷贝;

3.2 工程设置

■ 在主机上按#*,输入工程密码, 原始密码为112233,按2或“^V”键选中系统
按#确定进入设置界面:

1) 设备属性,定义主机为单元主机或围墙机;

» 单元主机:楼栋号可设置范围1-63,单元号设置范围1-9,编号设置范围1-7
(即同一单元最多可接7台主机)

» 围墙机:设置范围1-32,同一网络内不可设有相同的编号;

2) 拨号设置:设置3位或4位数呼叫分机

3) 报警设置:打开和关闭检测开关;

» 防拆报警:按1或#键打开或关闭,按*键返回即可保存当前修改值,
按“^V”键切换选项,当安装了防拆装置, 拆装时先关闭;

» 门状态报警开关:设置门超时未关主机是否发出警报,按2或#键打开或关闭,
按*键返回即可保存当前修改值, 按“^V”键切换选项,

» 门状态报警延时:设置门限时未关警报时间1-90秒,按3进入设置界面输入
新的时间按#键保存;


4) 报警设置,打开和关闭检测开关;

» 防拆报警:按1或“^V”键切换选项,按#键打开或关闭,按*键返回即可保存
当前修改值,当安装了防拆装置, 拆装时先关闭;

» 门状态报警开关:设置门超时未关主机是否发出警报;


» 门状态报警延时:设置门限时未关警报时间5-60秒;

4.分机接口说明

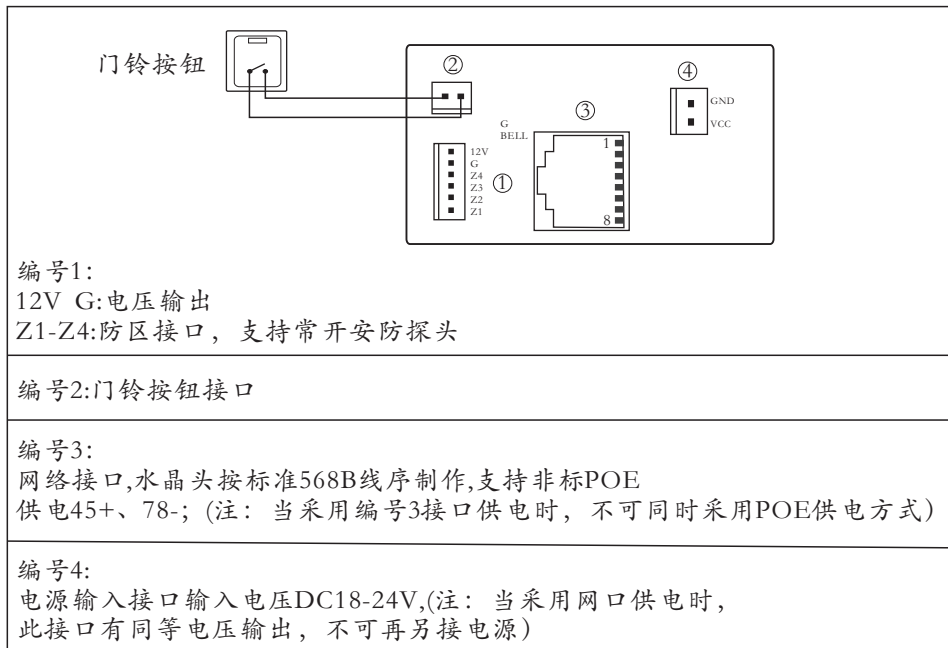

注意: 为了避免分机内部元件损坏,影响系统正常工作,12V端口输出电压**仅**为防区连接器提供工作电压,烟感、煤气、红外等探头必须独立供电,不可从此端口取电。

4.1防区接线图

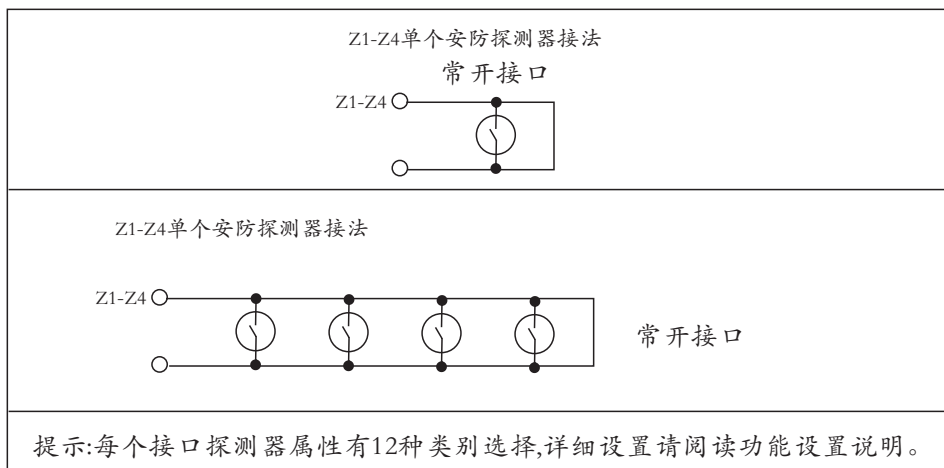

4.2分机按键功能简述

- 呼叫: 待机模式按呼叫键即可呼叫管理机, 等候管理机接听。
- 信息: 查阅管理处发布的信息
- 监视: 待机模式, 按键可监视门口机图像, 30秒后自动关闭。
- 通话: 分机振铃时按通话键可与访客通话。
主动通话: 待机模式先按监视键再按通话键主机与分机即可进入通话模式。
- 开锁: 在振铃时或通话、监视模式, 键可为单元门开锁
[注: 如在振铃时直接按开锁, 开锁成功后自动挂机]

4.3室内分机功能设置

主界面图标功能

- 户户通: 按触摸按键或屏图标进入拨号界面, 可拨打小区内的其它单元分机通话对讲
- 通话记录: 查看呼入记录信息
- 报警记录: 查看防区报警记录
- 监视: 监视门口机、围墙机、小门口机图像
- 呼叫电梯: 召唤到达本梯层
- 灯光调节: 需连接智能联动模块
- 信息: 查看中心管理发布的信息
- 紧急求助: 向管理发送求助信息
- 布撤防: 布防, 启动与家中的探测器连接, 撤防取消家中的探测器与分机连接, 如家中接有门磁或红外等探测器设为延时报警, 当触发后在设定的时间内撤防即可取消向管理处报警, 布撤防仅对设为延时报警的探测器有效
- 10.设置: 点击进入设置界面

设置界面



时间设置: 勾选自动同步时间, 系统会自动与门口机时间同步。

摄像头设置: 此功能需连接网络摄像头有效。

呼叫转移: 当门口机呼叫时, 可以设置转至管理处或本小区内任一栋的分机接听

密码设置: 用户密码666666, 胁迫密码123456, 用户密码用于进入其它功能设置菜单和撤防密码使用; 胁迫密码用于撤防使用胁迫密码撤防管理处同时也会有报警提示

报警设置: 布防生效延时, 报警触发延时即当家中的探测器被触发后在设定的时间内撤防就不会发出警报, 进入防区接口类型界面, 可设置所接探测器的类别和报警触发类型。

小门口机设置: 卡管理, 点击进入界面, 按十号再小门口机刷卡即可, 密匙同步当时安装2台小门口机时, 在其中一台增加卡片后, 点击密匙同步增加了卡片, 即可在两台小门口机开门。

铃声设置: 设定门口机、管理机小门口机呼叫的铃声。

抓拍设置: 勾选或取消门口机呼叫时对图像抓拍。

显示设置: 设置屏保时间与显示亮度。

语言设置: 中英文界面选择。

关于: 系统的版本号以及本机信息。

工程设置: 房号设置, 可选择为单元型与别墅型小门口机设置和小门口机2设置, 即可添加2台小门口机同时可呼叫本分机, 设置方法点击要添加的小门口机进入检测界面后, 在小门口机上按一下设置键, 分机提示检测到小门口机, 点确定即可。

管理机



通话对讲: 管理机呼叫同一网络的其它管理机、住户分机别墅型的室内机分机通话对讲。

通话记录: 查看与门口机、室内机、别墅机、别墅室内分机通话记录, 可存110条信息。

报警记录: 查看室内机防区报警记录, 可存999条信息。

卡管理: 向门口机门禁机注册、删除、查阅卡片信息, 输入6位密码, 原密码为666666。

视频监控: 监控门口机或别墅机图像, 监视中按通话可以通话对讲。

一键开锁: 向同一网络的设置发开锁指令, 输入6位密码, 原密码为666666。

点击右下角图标进入工程设置界面



时间设置: 调准当前时间, 勾选自动同步时间确定, 即可将同一网络的设备同步管理机当前的时间, 系统每天凌晨3点会对同一网络的是被同步一次, 请确管理机的准确时间

语言设置: 支持中英文界面选择

密码设置: 原密码666666, 此密码用于进入卡管理, 一键开锁功能界面

显示设置: 调节显示亮度与屏保时间

铃声设置: 选择门口机, 室内机呼入时的铃声

工程设置: 点击输入6位密码, 原密码112233; 设置同一网络多台管理机, 最多5台。

门禁设置: 对刷卡头和单元刷卡头编入编号同一网络不可设相同的编号, 必须一对一进行编号设置, 不可多台同时接入

呼入管理: 无需设置

提示: 当管理机在通话中按键灯闪, 表示有住户防区探测器报警或用户紧急求助, 退出通话, 在报警记录可查看信息。