

# 触摸按键数字室内分机使用说明

## 一、主界面



进入主界面：按通话键切换选中功能图标，按监视键确定。

»监视：按监视键进入监视门口机图像；

»通话记录：选中图标按监视键进入信息查看界面，按开锁键返回主界面，按通话键上下切换，按信息键查看选中信息，查看中按通话键删除当前查看信息，按呼叫键+监视键删除所有信息，按开锁键返回主界面；

»公告信息：选中图标按监视键进入信息界面按开锁键返回主界面，按通话键上下切换，按信息键查看选中信息，查看中按通话键删除当前查看信息，按呼叫键+监视键删除所有信息，按开锁键返回主界面；

»探头布防：选中图标按监视键进入布撤防界面，按开锁键返回主界面，按通话键切换布撤防图标，按监视键确定，布防延时中按开锁键可取消布防，防区触发后分机会发出警报声持续时间5分钟，解除警报撤防即可；

»呼叫电梯：选中图标按监视键进入呼叫电梯界面，按监视键上行，按通话键下行，按开锁键返回主界面；

»设置：选中图标按监视键进入设置界面；

## 二、设置界面



进入设置面，按通话键切换选中功能图标，按监视键确定，按开锁键返回主界面

»关于：选中图标按监视键进入显示本机信息；

»语言设置：选中图标按监视键进入选项界面，按通话键切换，按监视键确定，按开锁键返回主界面；

»工程设置：选中图标按监视键进入房号设置和恢复出厂设置界面，按通话键切换，按开锁键返回主界面；房号设置如下图，进入设置界面按通话键切换，按信息、监视键上下调数字，设定好房号按呼叫键确定，按开锁键返回主界面。

(注：同一单元内不可设相同房号，此项设置工程完成调试，用户无需再设置)

栋号：[0][1] »与本单元门口一致,有效值为1-63

单元：[0][1] »与本单元门口一致,有效值为1-15


房号：[1][1][1][1] »有效值为0101-6331

编号：[1] »有效值为1-4,即同一房号可同时接4台室内机

### 三、触摸按键功能

- 呼叫** 待机模式按此键即可呼叫管理机，等候管理机接听。
- 信息** 待机模式按此键可查阅管理中心发布的信息。
- 监视** 待机模式按此键可监视门口机图像，监视中按呼叫键可以抓拍图像，监视中按开锁键可以直接开锁，按通话键即可和门口机对话。
- 通话** 分机振铃时按此键即可与门口机通话对讲，按信息键循环调节通话音量大小，通话中按呼叫键可以抓拍图像。
- 开锁** 在振铃时、通话、监视模式，按开锁键可为单元门开锁。  
[注：开锁成功5秒后自动挂机]

### 四、防区接口说明

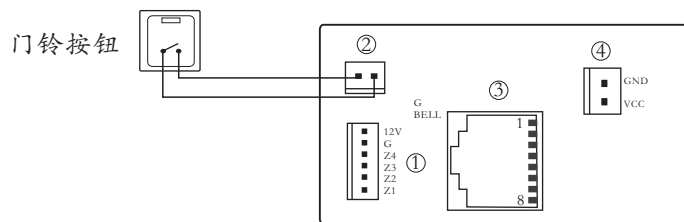

- ① 12V G防区拓展板供电,Z1-Z4防区接口，支持常开安防探头;
- ② 门铃按钮接口;
- ③ 网络接口,水晶头按标准568B线序制作,支持非标POE供电45+、78-;(注：当采用编号3接口供电时，不可同时采用POE供电方式)
- ④ 电源输入接口输入电压DC18-24V,(注：当采用网口供电时。此接口有同等电压输出，不可再另接电源)

**注意：** 为了避免分机内部元件损坏，影响系统正常工作，12V端口输出电压**仅**为防区拓展板提供工作电压，烟感、煤气、红外等探头必须独立供电，不可从此端口取电。

Z1-Z4单个安防探测器接法

常开接口

Z1-Z4

Z1-Z4单个安防探测器接法

常开接口

防区说明:

- 1、Z1红外、Z2瓦斯、Z3烟雾、Z4手动按钮。
- 2、Z1防区为延时报警防区，布防模式下，检测到探头触发信号时室内分机发出警报声，在60秒内撤防,室内分机不向管理机发送警报信息，如60秒内不撤防，室内分机向管理机发送警报信息。
- 3、Z2、Z3、Z4防区为24小时防区，无需布防，当防区端口检测到探头触发信号时，室内分机即时向管理机发送警报信息。