


2.接线图

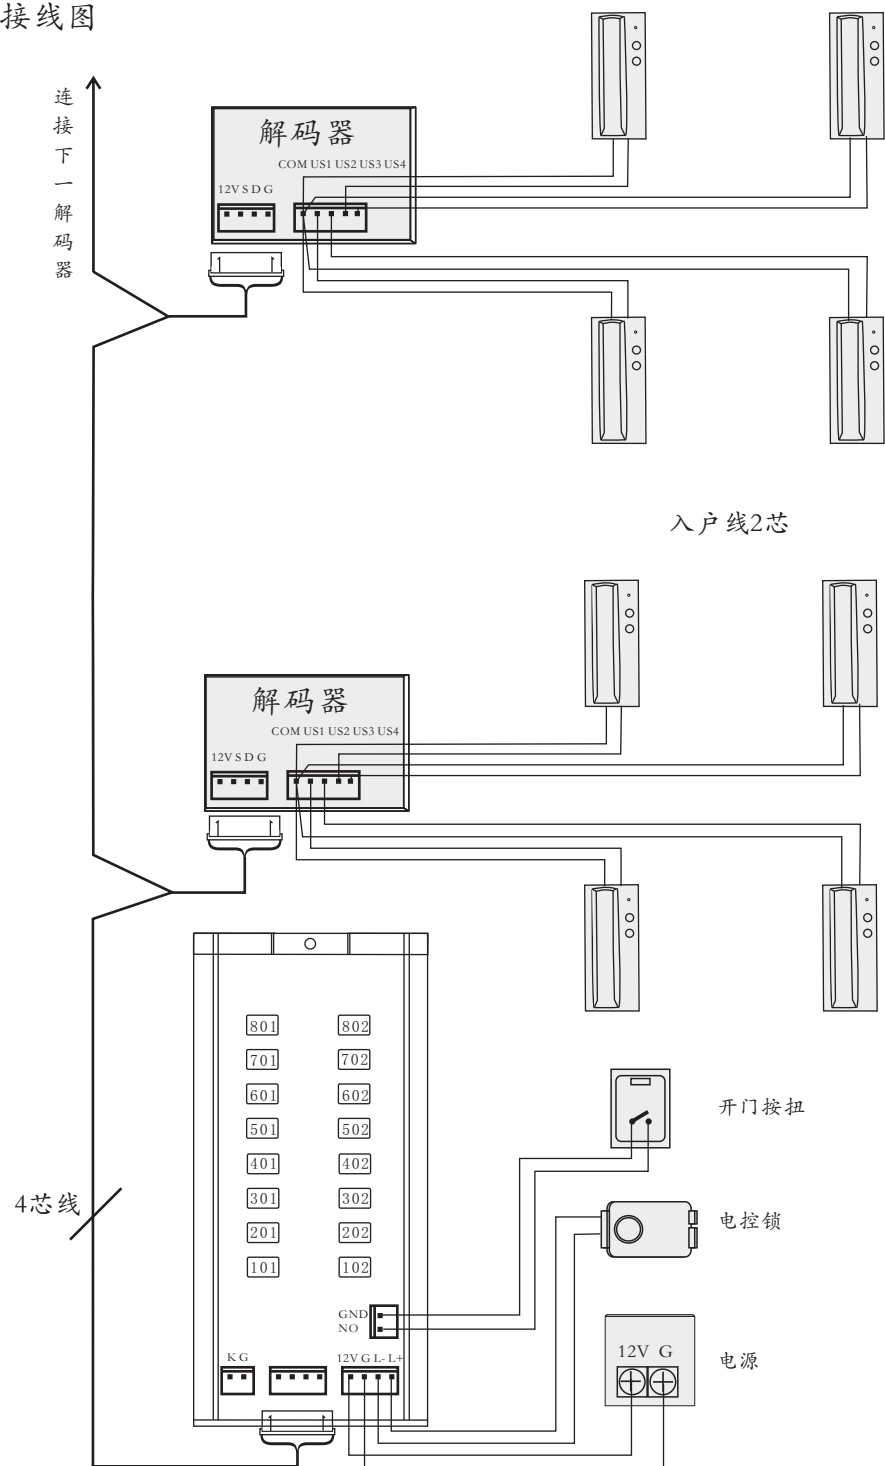

E02非可视直接


使用说明



使用产品前请先务必仔细阅读本说明手册，按要求安装调试，并请妥善保存，以备所需。

1.系统使用操作说明

1.1设置解码器端口房号(使用数码主机编解码器房号)

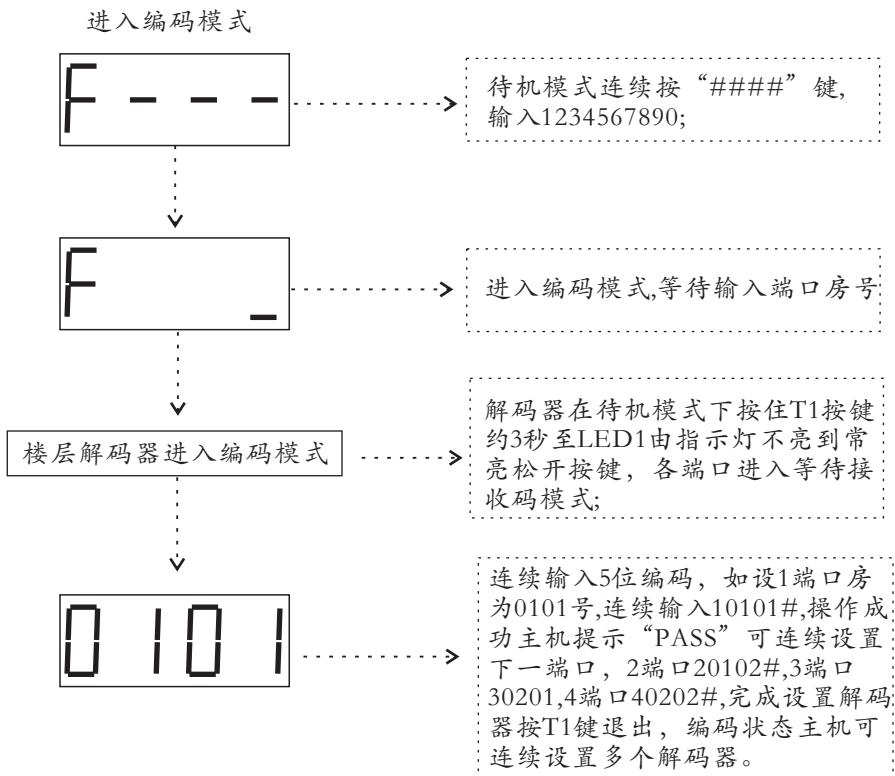

每台楼层解码器端口号固定不变，



编房号时必须先输入端口号再输入房号。

端口	US1	US2	US3	US4
端口号	1	2	3	4

提示：房号不足4位前面补0，如US1端口的分机房号为101，在主机上连续输入10101按“#”键确认，解码器进入编码模式，可任意选择端口设置或修改无需依顺序，如只需修改US3，直接输入3加房号，完成修改再按一下T1键或按主机“*”键退出。查阅端口房号是否正确，在待机模式时，按一下解码器T1键主机依次显示每个端口的房号。

使用直按主机时，解码器房号设置不随主机房号按键改变而改变，解码器房号必须按下表设置房号。例如：当主机按键第一排房号从201、202开始或者其它房号键，分机房号还是按101开始设置。

解码器对应房号表

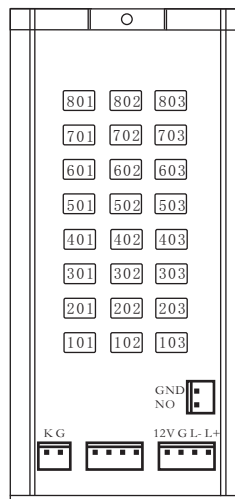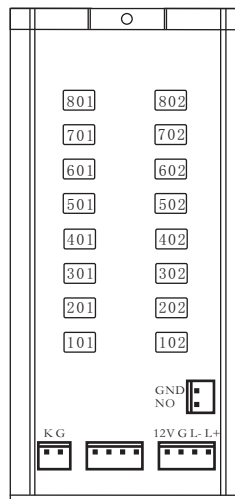

Us1	Us2	Us3	Us4
701	702	801	802

Us1	Us2	Us3	Us4
501	502	601	602

Us1	Us2	Us3	Us4
301	302	401	402

Us1	Us2	Us3	Us4
101	102	201	202

Us1	Us2	Us3	Us4
801	802	803	

Us1	Us2	Us3	Us4
701	702	703	

Us1	Us2	Us3	Us4
601	602	603	

Us1	Us2	Us3	Us4
501	502	503	

Us1	Us2	Us3	Us4
401	402	403	

Us1	Us2	Us3	Us4
301	302	303	

Us1	Us2	Us3	Us4
201	202	203	

Us1	Us2	Us3	Us4
101	102	103	