
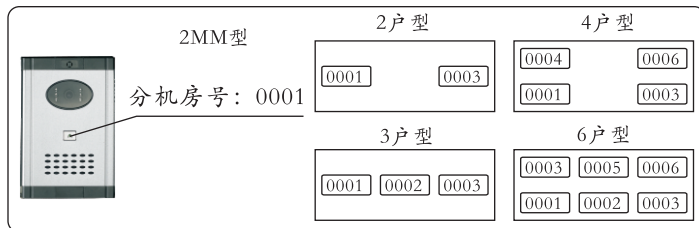
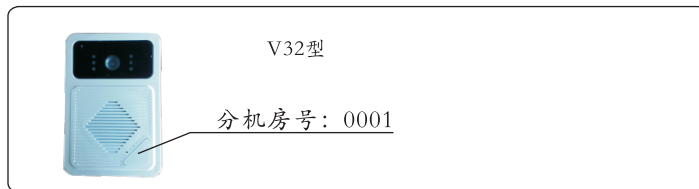



4. 主机键对应分机房号说明

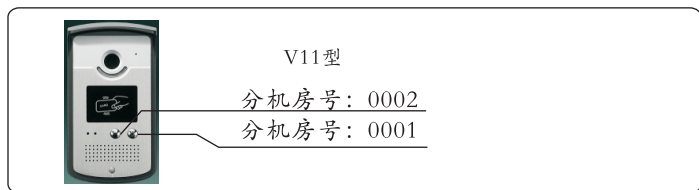

5. 设置室内分机房号

主机、室内分机、电源
连接好线，上电。

分机上电5秒后，在待机模式长按“〇π”开锁键（约5秒）至屏显示当前分机房号
松开按键，电源指示灯闪烁，此模式下连续再按“〇π”开锁键可循环切换当前位数（0~9）；按“☎”通话键切换下一位数，连续按可循环切换；



修改好所需的分机房号后按“👤”监视键确认保存当前房号。
例如分机房号为0001按监视键确认保存



注：一键同时呼叫2台分机时，分机号编一样，其中一台必须设置为副模式分机。（出厂默认为主模式）

方法：分机同时按开锁键和通话键，上电至显示屏显示“0”即可设为副模式分机，恢复为主机同样方法，设为副机必须连接主模式分机使用。（设置好重新上电）