

# 管理机、围墙机使用说明

## 2.管理机功能设置

- 待机状态下按“##”再输入6位系统密码进入主菜单模式; (原密码112233)
- 进入主菜单模式→输入对应的功能菜单代码 (01~04) →再输入设置值→按“#”键确定, 按“\*”键返回主菜单;
- 进入主菜单模式下可选择输入任一功能编号进入设置模式;

输入功能编号	01	02	03	04
	日期和时间	主副机	语音提示	系统密码

### 2.1操作方法:

- 输入01进入菜单, 连续输入年份、月份、日小时、分钟各2位数按“#”键操作成功返回主菜单, 退出按“\*”键。
- 输入02进入主副机设置菜单,输入0或1修改当前模式,1表示主管理机,0表示副管理机同一联网络接2台管理机时必须设置其中一台为副机。
- 输入03进入语音提示设置菜单, 输入0或1修改当前模式, 0为无语音提示, 1为有语音提示, 按“#”键确定操作成功返回主菜单, 退出按“\*”键。
- 输入04进入修改系统密码菜单, 输入6位数新密码, 按“#”键确定操作成功返回主菜单, 退出按“\*”键, 此密码为进入系统主菜单密码, 为防止他人进入系统修改功能参数, 影响正常使用系统正常使用后请修改原密码, 并记录妥善保管好。

## 3.使用操作说明

3.1住户分机呼入,管理机响铃时, 显示屏提示分机呼入类别, (类别:住户呼叫、紧急呼叫、烟感报警、煤气报警、红外门磁(非法入侵)振铃时提起手柄或按免提键回呼住户分机等待分机接听;分机接听,相互通话,30秒无接听退出。


3.2门口机或围墙机呼入管理机响铃时, 显示屏提示单元主机呼入;响铃时提起手柄或按免提键即可与主机通话开锁。

3.3管理机呼叫住户分机提起手柄或挂机模式, 按门口主机楼栋号和分机号#键呼叫等候分机接听, 30秒无应答自动退出。如呼叫0101栋0102分机, 直接按01010101#即可呼叫分机。

3.4管理机呼叫门口机或围墙机提起手柄或挂机模式, 按门口主机楼栋号和0000#键呼叫等候主机接听, 30秒无应答自动退出。如呼叫0101栋主机, 直接按01010000#即可呼叫主机

3.5管理机监视门口机或围墙机,提起手柄或挂机模式, 输入主机楼栋号#键, 监视主机。

## 1.外观说明

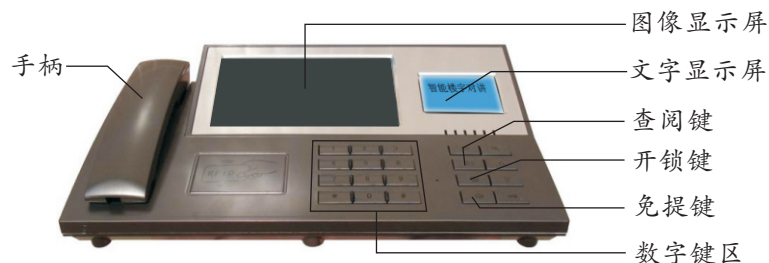

联网适配器至管理机视频调节推荐值:

线长距离	1-200米	200-300米	300-400米	400-500米
拨码开关	ON DIP 1 2 3 4	ON DIP 1 2 3 4	ON DIP 1 2 3 4	ON DIP 1 2 3 4

### 按键功能说明

查阅键 ▲ 上查  
▼ 下查  
待机时按上查下查键可查阅住户报警信息。

开锁键 ○⏏  
管理机与门口机或围墙机通话时, 可为门口机或围墙机开锁;  
管理机监视门口机或围墙机时, 可为门口机或围墙机开锁。

免提键 ☎  
住户分机呼入响铃时, 按此键可直接回呼分机;  
门口机或围墙机呼入响铃时, 按此键即可与进入通话。

## 1. 围墙机功能设置

- 进入主菜单模式→输入对应的功能菜单代码（01~09）→再输入功能设置代码→按“#”键确定，按“\*”键返回主菜单；
- 待机状态下按“##”再输入6位系统密码进入主菜单模式；（原密码112233）
- 进入主菜单模式下可选择输入任一功能编号进入设置模式。

输入编号	01	02	03	04	05	06	07	08	09
功能说明	设楼栋号	日期和时间	设主副机	语音提示	开锁时间	开锁密码	系统密码	设管理卡	删除卡号

### 1.1 操作方法:

- 输入01楼栋号设置菜单，再输入4位数（0001~9999），按“#”键操作成功返回主菜单，退出按“\*”键，同一联网络围墙机和主机不可设有相同栋号。
- 输入02进入菜单，连续输入年份、月份、日小时、分钟各2位数按“#”键操作成功返回主菜单，退出按“\*”键。
- 输入03进入主副机设置菜单，输入0或1修改当前模式，1表示主机，0表示副机（此项无需设置）
- 输入04进入语音提示设置菜单，输入0或1修改当前模式，0为无语音提示，1为有语音提示，按“#”键确定操作成功返回主菜单，退出按“\*”键。
- 输入05进入开锁时间设置菜单，再输入01~10，可设置1至10秒开锁延时，按“#”键操作成功返回主菜单，退出按“\*”键。
- 输入06进入开锁密码设置菜单，再输入6位数新密码，按“#”键确定操作成功返回主菜单，退出按“\*”键。
- 输入07进入修改系统密码菜单，输入6位数新密码，按“#”键确定操作成功返回主菜单，退出按“\*”键，此密码为进入系统主菜单密码，为防止他人进入系统修改功能参数，影响正常使用系统正常使用后请修改原密码，并记录妥善保管好。
- 输入08“嘀响”设置两张管理卡（增加卡和删除卡），L2、L3红绿灯交替闪烁进入设置管理卡模式，此时刷第一张卡“嘀响”L2、L3红绿灯同时闪烁，定义为增加卡；再刷第二张卡“嘀响”L2绿灯不亮，L3红亮，定义为删除卡，两张管理卡已设定好，按\*键退出即可。
- 输入09“嘀响”L3红灯闪烁进入删除卡模式，此时依次输入卡片前10位卡号按#确认，删除成功嘀一声响，嘀嘀两声表示输入卡号无效，可连删除多张卡片，退出按\*键。

## 2. 使用操作说明

### 2.1 接听管理机呼叫

围墙机响铃时，显示屏提示管理机呼入，此时按#接听与管理机通话。

### 2.2 围墙机呼叫管理机

围墙机在待机模式按0000#键呼叫管理机，等候管理机接听。

### 2.3 围墙机呼叫室内分机

围墙机在待机模式按门口主机楼栋号和分机号#键呼叫，等候分机接听，30秒无应答自动退出。如呼叫0101栋0101分机，直接按01010101#即可呼叫分机。

### 2.4 密码开锁

围墙机在待机模式按#键输入6位开锁密码

## 接线图

